

EVT1600SE/EVT1800SE/EVT2000SE Installationsanleitung für Balkonsysteme

Bitte stellen Sie sicher, dass die PV-Montagehalterungen vor der Installation des Mikrowechselrichters installiert und gesichert sind.

1. Installationsschritte




Die Installation darf nur in vom Stromnetz getrenntem Zustand und im abgedeckten bzw. abgeklemmten Zustand der Solaranlage erfolgen.

Schritt 1. Überprüfen Sie, ob die Netzspannung und die Spannung des PV-Panels mit der Nennleistung des Mikrowechselrichters übereinstimmen.


Schritt 2. Mikrowechselrichter auf dem Rack montieren

Montieren Sie den Mikrowechselrichter unter Solarmodulen, um Regen und Sonne zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die LED-Leuchte und das Typenschild nach der Installation sichtbar sind.

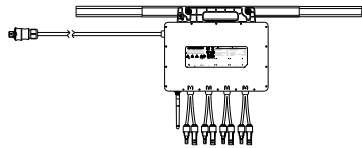


Schritt 3. Erden Sie das System

Mikrowechselrichter und Solarmodule müssen gemäß den nationalen Normen an den Erdungsleiter angeschlossen werden. Befestigen Sie die Schrauben am Installationsloch des Mikrowechselrichters. Stellen Sie sicher, dass das Gewinde der Erdungsschraube in die Halterung eingebracht ist, um den besten Erdungseffekt zu erzielen..




Schritt 4. Installieren Sie eine WLAN-Antenne
Für ein besseres WLAN-Signal drehen Sie die Antenne im Uhrzeigersinn, bis sie fest am EVT befestigt ist.



Schritt 5. PV-Module an Mikrowechselrichter anschließen


Montieren Sie die PV-Module auf den Mikrowechselrichtern. Verbinden Sie jedes PV-Modul mit den DC-Eingangskabeln des Mikrowechselrichters.

Hinweis: Bitte positionieren Sie das EVT möglichst nah am Router.



Schritt 6. Mit dem Netz verbinden

Verbinden Sie den Mikrowechselrichter mit einem AC-Verlängerungskabel. Stecken Sie das Kabel anschließend in die Steckdose.

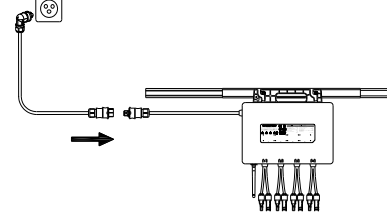

2. Gewährleistung

Bitte registrieren Sie Ihr Produkt mit dem unten stehenden QR-Code, um alle Garantieleistungen zu erhalten.


Ohne Garantieregistrierung erhalten Ihre Produkte nur eine eingeschränkte 2-Jahres-Garantie.



Garantieregistrierung


3. WLAN-Konfiguration

a. Aktivieren Sie Bluetooth, WLAN und Ortungsdienste in Ihrem Telefon.

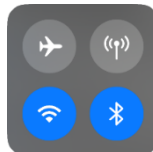


Hinweis: Bitte positionieren Sie den Mikrowechselrichter möglichst nah am Router.


b. Öffnen Sie EnverView und klicken Sie auf **【WIFI】**. Wählen Sie **【Bluetooth】**. Wählen Sie denselben WLAN-Namen wie die EVT SN.

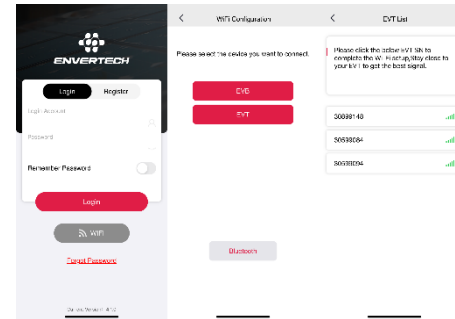

Die SN des Mikrowechselrichters finden Sie auf dem unten abgebildeten Typenschild. Die SN ist normalerweise eine 16-stellige Zahl, die mit CN beginnt.

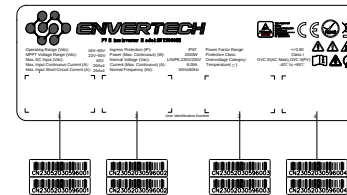


c. Wählen Sie ein 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk und wählen Sie zur App zurück. Geben Sie das WLAN-Passwort ein. Erlauben Sie EnverView, Ihren Standort zu verwenden, sonst kann die Konfiguration nicht fortgesetzt werden.

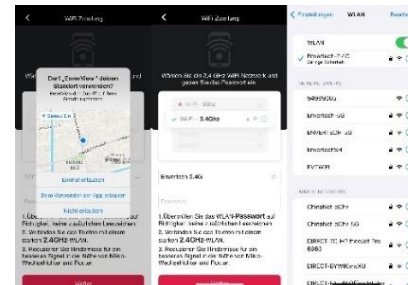

d. Klicken Sie auf **【Weiter】** und warten Sie, bis der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist. Bitte erlauben Sie EnverView, auf Ihr lokales Netzwerk

zuzugreifen. Ohne Zugriff auf Ihr lokales Netzwerk kann die WLAN-Konfiguration nicht fortgesetzt werden.

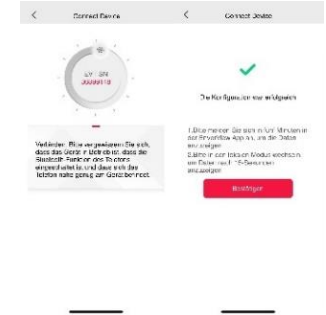


Durch Scannen des untenstehenden QR-Codes können Sie auf das Video-Tutorial zur WLAN-Konfiguration zugreifen.



WLAN-Konfigurations-Tutorial

Hinweis: Achten Sie bei der Konfiguration von WLAN darauf, dass Sie während des gesamten Vorgangs im selben Netzwerk bleiben.

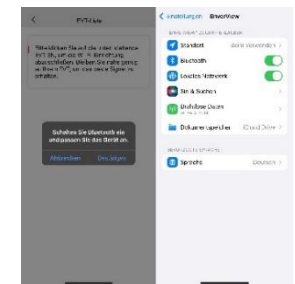

Wenn Ihr Bluetooth nicht geöffnet war, erhalten Sie die oben genannten Erinnerungen. Bitte schalten Sie Bluetooth ein